All-inclusive Bausatz

VARIOTEC

VARIOTEC GmbH & Co. KG | Weißmarterstr. 3-5 | D-92318 Neumarkt i.d.OPf. | Tel.: +49 9181 6946-0 | Fax: +49 9181 6946-50 | verkauf@variotec.de | www.variotec.de

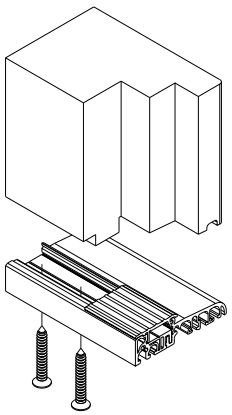

Thermisch getrennte Bodenschwelle.

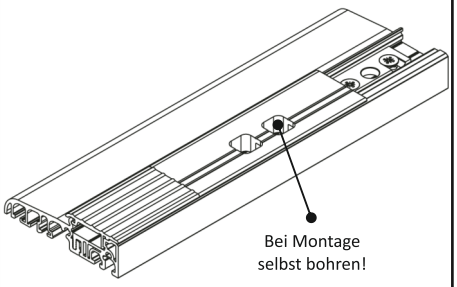

Thermisch getrennte Bodenschwelle (BKV)
mit Deckelbrücke für 2-flg. Elemente.

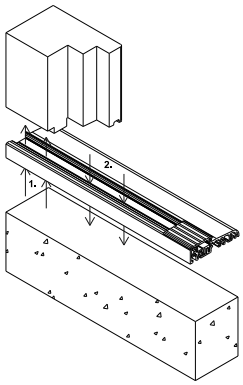

Montage Bodeneinstand (BKV)
danach Deckel wieder einklipsen!

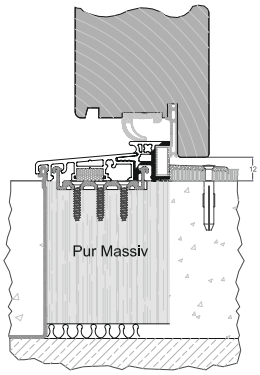

Montage Bodeneinstand (GU)
danach Deckel wieder einklipsen!

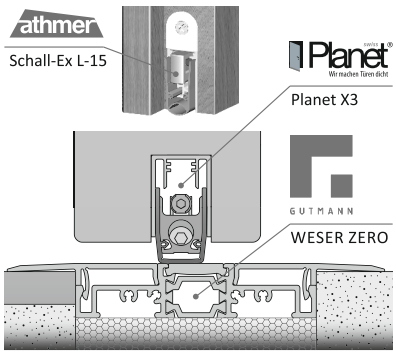

Montage der Absenkdichtungen mit
enthaltenem Befestigungszubehör!

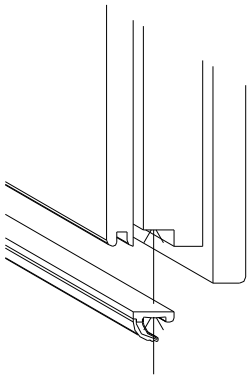

Montage Horizontaldichtung (HZD)
in vorgefräster Nut unten.

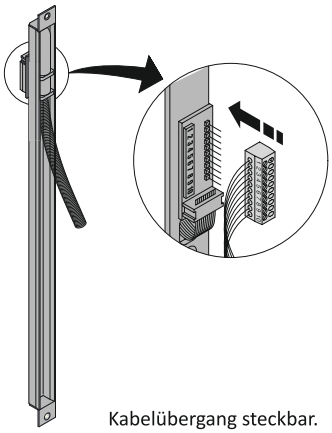

Kabelübergang steckbar.

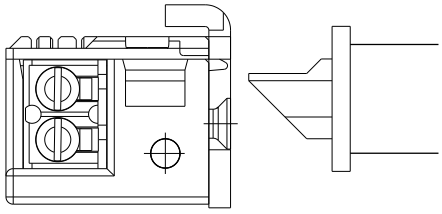

Bei E-Öffner abgesetzte Falle nutzen!

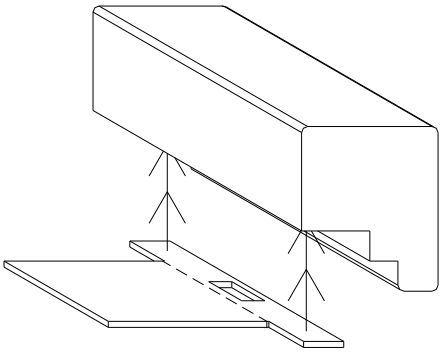

Bei 2-flügeligen Türen obere Verriegelungsplatte
selbst kürzen und montieren! (BLR selbst bohren)

Die Schlosskästen,
Dichtungsnuten und alle
Bohrungen (z. B. für Griffstangen)
müssen auslackiert werden!

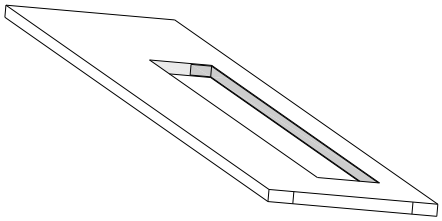

Lichtaussschnitte mit Alu-Dampfbremse
abkleben!

Identifikationsschild MEISTER*liche* TÜR
bei Montage in den Falz einkleben!

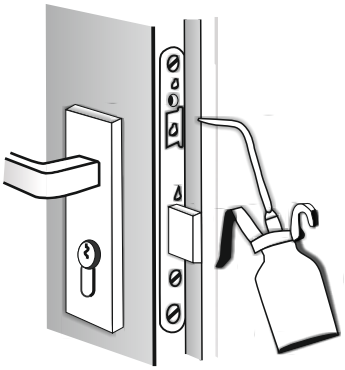

Verriegelungstechnik warten!
Jährlich ölen!

All-inclusive Bausatz

VARIOTEC

VARIOTEC GmbH & Co. KG | Weißmarterstr. 3-5 | D-92318 Neumarkt i.d.OPf. | Tel.: +49 9181 6946-0 | Fax: +49 9181 6946-50 | info@variotec.de | www.variotec.de

Verarbeitung der Dichtung und Verträglichkeit:

1. Die Dichtung darf unter keinen Umständen beim Einbau überdehnt werden!
2. Lackverträglichkeit: Die Dichtung besteht aus Silikon. Verträglich mit allen umweltfreundlichen Lacken. Beachten Sie unbedingt die von den Lackherstellern vorgeschriebenen Trocknungszeiten!

Montageanleitung:

1. Beginn der Montage in der Mitte der oberen Waagerechten, Dichtung im Uhrzeigersinn in die Nut eindrücken. Im Bereich von ca. 20 cm vor dem Eckbereich darf die Dichtung nicht in die Nut eingedrückt werden!
2. a) Die Gehrungszange mit dem Anschlag an der Falzecke anlegen.
   b) Mit der Gehrungszange auf 90° Gehrung schneiden.
   Der Schnitt darf nur bis zur Knickstelle (Beginn der Dichtlippe) erfolgen. Die obere Dichtzone (Dichtlippe)
   darf auf keinen Fall beschädigt werden.
   c) Die Dichtung scharfkantig um die Ecke legen und auf diese Art alle Ecken ausführen.
3. Der Endschnitt wird wieder gerade ausgeführt. Dabei bitte 5 mm Längenzugabe berücksichtigen.

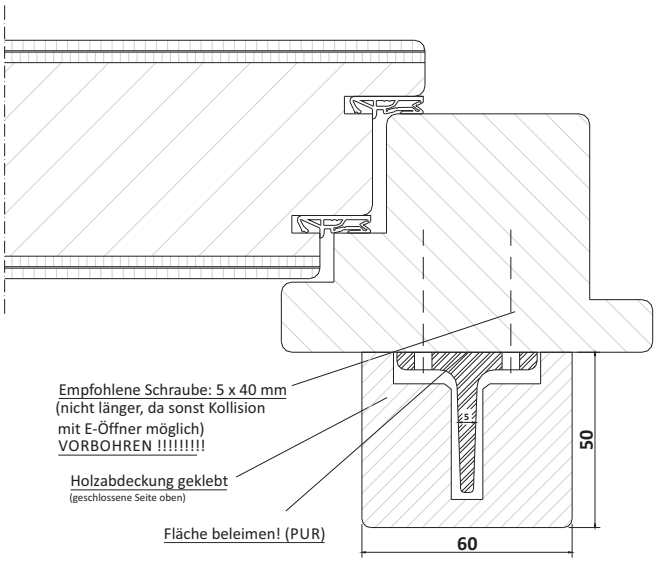

Mittelpfosten-Verstärkung

- **Vorteile des Neuen Austauschstückes:**
- Ohne dem mechanischen Entriegelungshebel am Austauschstück Nr. 5 ist eine Fehlstellung / Zwischenstellung rahmenseitig unmöglich
- Im aktivierten Zustand der TagesEntriegelung wird die Tür durch die Falle im Schließblech dank des handelsüblichen NEUEN Austauschstückes gehalten (Schnapperfunktion/Federkraft 30N Ausf. „S“ 60N)

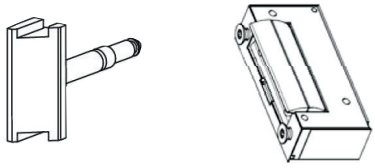

Funktionsbeschreibung
GU-SECURY AutomaticTE - Funktion Tages-Entriegelung

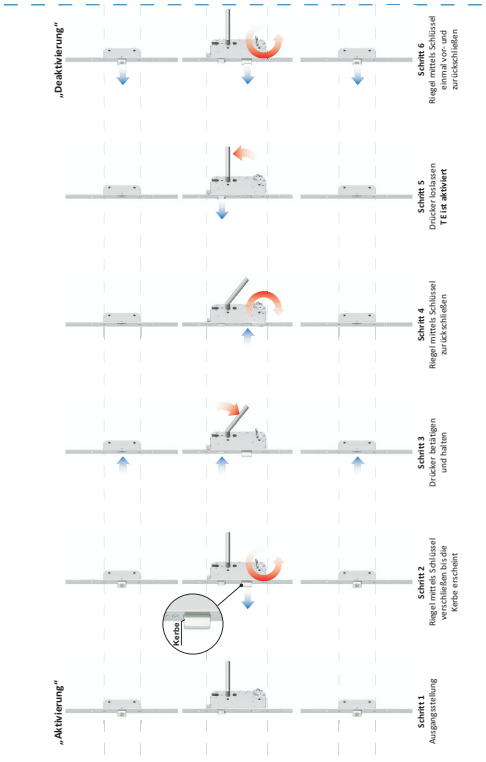

Stand: Juni 2018